

ขอขอบพระคุณผู้ซื้ออุปกรณ์ที่ทำให้ความสนับสนุณเลี้ยววงใจ
 เครื่องวิทยุสื่อสารของ **SPENDER** รุ่น TC-7G
 บริษัท ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องรุ่น TC-7G
 กับทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง...
 ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

หากท่านต้องการรับบริการหลังการขาย ที่รวดเร็ว
 กรุณาส่งสินค้ามายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในระบบประกัน
 บริษัทฯ จะดำเนินการรับจัดส่งคืนสินค้ากลับคืนให้ท่านฟรี

การใช้เครื่องอย่างถูกต้อง

อ่านวิธีการใช้และคำอธิบายต่างๆ ในคู่มือการใช้เครื่องโดยละเอียดซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเครื่องพร้อมขั้นตอนก่อนการใช้เครื่องโดยละเอียด

- เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุสื่อสารให้ยาวนานยิ่งขึ้น
1. ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นดูแลรักษาเครื่องของท่าน
 2. หลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และปิดเครื่องทุกครั้งในสถานที่ที่มีประกาศ เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอาจมีการรบกวนอุปกรณ์ที่ไวต่อคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(เครื่องมือแพทย์)
 3. เมื่ออยู่ในยานพาหนะ: ห้ามวางเครื่องลงบนเบาะรถคนโดยสาร
 4. ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด อย่าเคลื่อนย้าย ติดตั้ง หรือชาร์จแบตเตอรี่ยังสถานที่ดังกล่าว
 5. ห้ามใช้เครื่องวิทยุรับ - ส่ง ขณะขับขี่ยานพาหนะหากไม่ระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้
 6. หลีกเลี่ยงอันตรายการเสียดังจะทำให้เครื่องได้รับแรงกระแทกหรืออุณหภูมิสูง
 7. ไม่ควรนำเครื่องวางในสถานที่ๆ มีความร้อนสูงหรือวางในที่ที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานๆ
 8. ไม่ควรนำเครื่องไปใช้ในสถานที่ๆ มีฝุ่นละอองมากเกินไปหรือมีความชื้นสูง
 9. ไม่ควรทำการดัดแปลงหรือซ่อมเครื่องด้วยตัวเอง

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

ถ้าเครื่องของท่านมีปัญหา กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
 หมายเลข : 034-967484-6 (อัตโนมัติ)
 วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
 ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

If you still have any problems, please contact our Customer Care.
 Helpline on : 034-967484-6
 Monday - Saturday 8.00 am - 5.00 pm
 Sunday and Public Holidays : Closed

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ขอขอบคุณท่านที่ใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร **SPENDER TC-7G**
 ก่อนการใช้งานท่านควรที่จะตรวจสอบสินค้าของท่านอย่างละเอียดว่าผลิตภัณฑ์มีสิ่งใดที่ได้รับความเสียหายถ้ามีควรรีบติดต่อกับทางผู้จัดจำหน่ายโดยเร็วเพื่อที่จะยืนยันผลิตภัณฑ์ของท่านอีกครั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจและถูกต้องแม่นยำ

อุปกรณ์สินค้า

อุปกรณ์	จำนวน
ตัวเครื่อง	1
อะแดปเตอร์	1
สายเคเบิล (USB)	1
แท่นชาร์จ	1
แบตเตอรี่เฟิร์ม	1
คลิปหลัง	1
เสายาง	1
สมอลทอล์ค	1
สายคล้องมือ	1
คู่มือการใช้	1

ข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่


การชาร์จแบตเตอรี่
 เครื่อง **SPENDER TC-7G** ต้องการพลังงานจากแบตเตอรี่เฟิร์มเท่านั้น



การชาร์จแบตเตอรี่กับสายชาร์จ USB


นำแบตเตอรี่ประเภทกับตัวเครื่อง พร้อมเสียบสาย USB ที่ช่องสำหรับชาร์จ แล้วต่อสายชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟของบ้าน

การใส่แบตเตอรี่

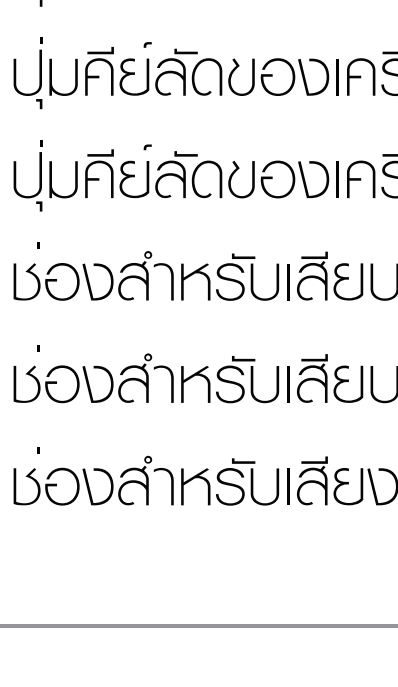


นำแบตเตอรี่เฟิร์มประเภทด้านหลังตัวเครื่องให้ตรงล็อก แล้วกดให้แน่นสนิท

การถอดแบตเตอรี่

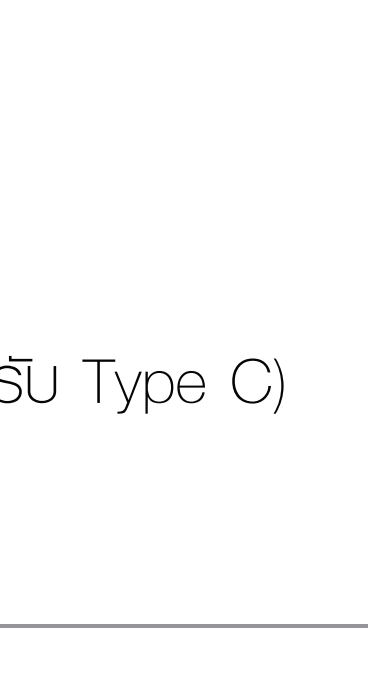

กดตรงปุ่ม UNLOCK ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง แล้วยกแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

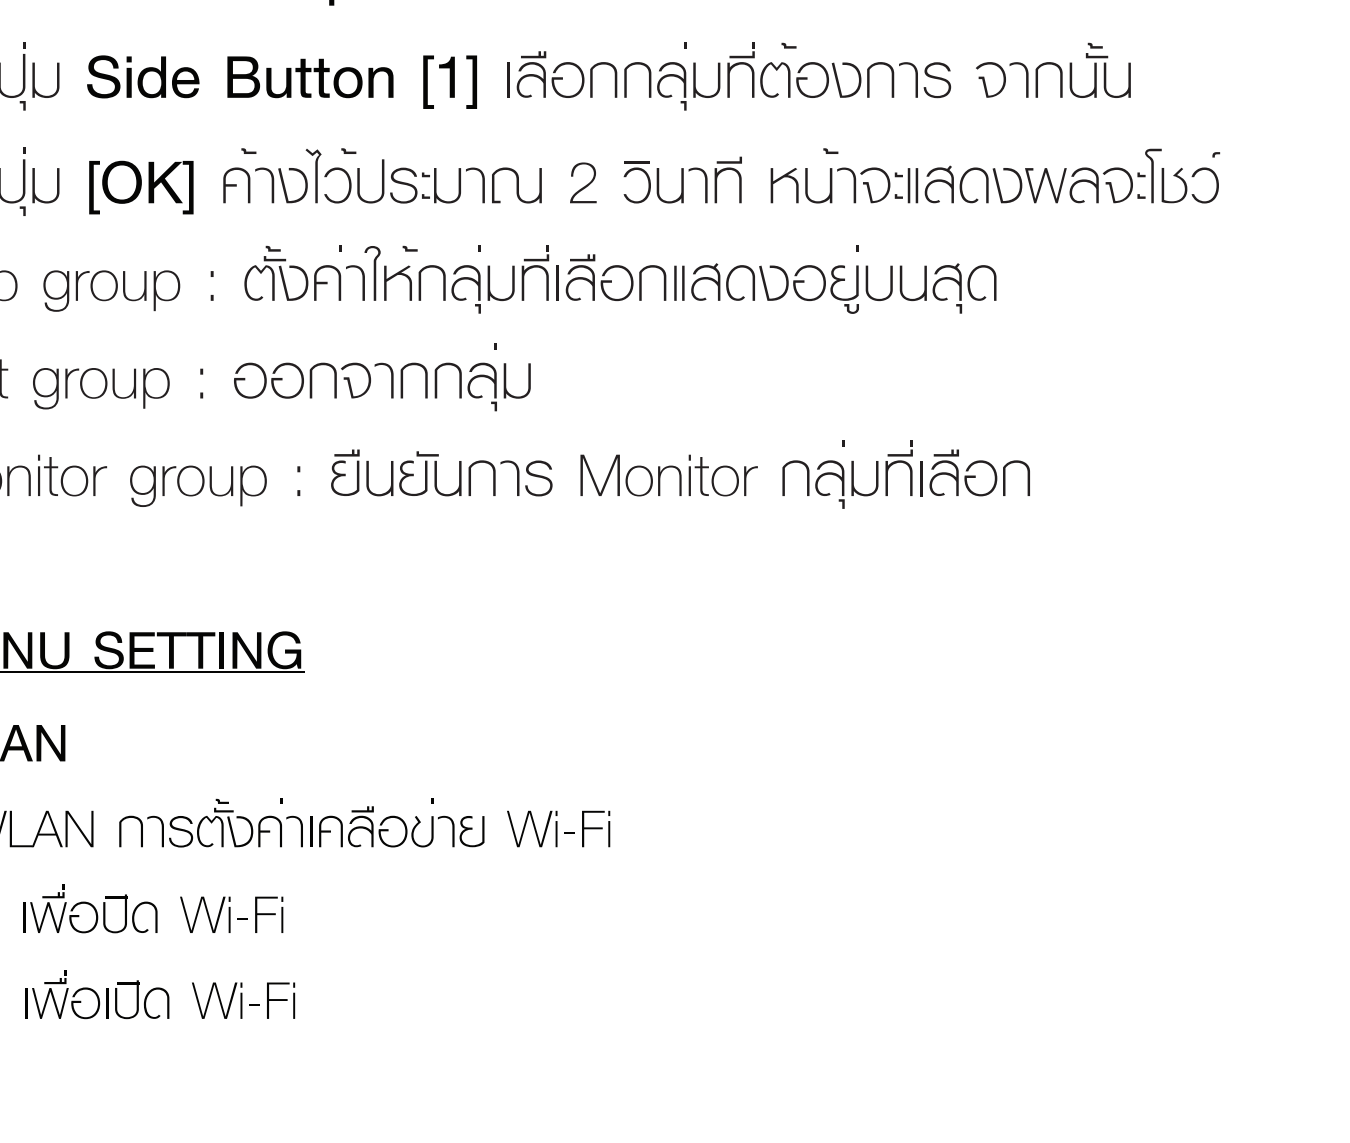

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

- 1.เสาอากาศ รองรับสัญญาณ 4G
2. ลำโพงเครื่อง
3. หน้าจอแสดงผลการทำงานของเครื่อง
4. ปุ่มเลื่อนทิศทางการทำงานของเครื่อง
5. ปุ่มเมนูการทำงานของเครื่อง
6. ปุ่มOK สำหรับยืนยันการทำงานเมนูเครื่องต่างๆ
7. ปุ่มเปิดปิด / ปรับระดับเสียงของเครื่อง
8. ไฟแสดงสถานะการรับ-ส่งสัญญาณ
9. ช่องไมโครโฟนของเครื่อง
10. ปุ่มย้อนกลับ
11. ปุ่มกลับสู่หน้าจอเดิมของเครื่อง
12. ปุ่มสำหรับกดคีย์ส่งสัญญาณ
13. ปุ่มคีย์ลัดของเครื่องปุ่มที่ 1
14. ปุ่มคีย์ลัดของเครื่องปุ่มที่ 2
15. ช่องสำหรับเสียบหูฟัง
16. ช่องสำหรับเสียบสาย USB (รองรับ Type C)
17. ช่องสำหรับเสียบซิมการ์ด

Group Selection (Group Sel.) การเลือกใช้งานกลุ่ม

กดปุ่ม **Side Button [1]** เลือกกลุ่มที่ต้องการ
 จากนั้น กดปุ่ม **[OK]** อีกครั้ง
 หน้าจอแสดงผลจะโชว์ Group Set. x/x
 กดปุ่ม **[OK]** อีกครั้ง เพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน

การ Monitor กลุ่ม

กดปุ่ม **Side Button [1]** เลือกกลุ่มที่ต้องการ จากนั้น
 กดปุ่ม **[OK]** ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอแสดงผลจะโชว์
 Top group : ตั้งค่าให้กลุ่มที่เลือกแสดงอยู่บนสุด
 Exit group : ออกจากกลุ่ม
 Monitor group : ยืนยันการ Monitor กลุ่มที่เลือก

MENU SETTING

WLAN

- WLAN การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi
- Off: เพื่อปิด Wi-Fi
- On: เพื่อเปิด Wi-Fi
- Connected Wi-Fi
- กดปุ่ม **[OK]** 1 ครั้ง หน้าจอแสดงผลจะโชว์ชื่อ Wi-Fi กดปุ่ม **[OK]** อีกครั้งเพื่อใส่ Password เลื่อนหา Enter กด **[OK]** กด **[DOWN]** เพื่อ Connect กด **[OK]**
- Available Wi-Fi : ตัวเลือก Wi-Fi อื่น ๆ ที่ใช้งานได้
- Saved Wi-Fi
- กดปุ่ม **[OK]** 1 ครั้ง หน้าจอแสดงผลจะโชว์ชื่อ Wi-Fi ที่เคยใช้งานก่อนหน้า

Bluetooth

- Activate Bluetooth
- Off: เพื่อปิด BT
- On: เพื่อเปิด BT หน้าจอจะมีโชว์ สัญลักษณ์การเปิดใช้งาน (การเปิดใช้งาน BT มีผลกับระยะเวลาการใช้งาน Battery ลดลงมากกว่าปรกติ)
- Discoverable : เปิดการมองเห็นสำหรับผู้คนอื่น
- Paired device : แสดงชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่
- Available device : แสดงชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว
- Location GPS (การเปิดใช้งานมีผลกับระยะเวลาการใช้งาน Battery ลดลงมากกว่าปรกติ)
- Off: เพื่อปิดการแจ้งพิกัดตำแหน่ง GPS
- On: เพื่อเปิดการแจ้งพิกัดตำแหน่ง GPS หน้าจอจะมีโชว์ สัญลักษณ์การเปิดใช้งาน

Boot Sound

- ตั้งค่ากำหนดเสียงเปิด - ปิด เครื่อง
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด

About Device

Status: แจ้งสถานะ Battery และข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเครื่อง
 Battery Status: แจ้งสถานะ Charger
 Battery level: แจ้งระดับคงเหลือ Battery

SIM status

- My phone number
- IMEI: แจ้งหมายเลข15หลักประจำเครื่อง
- IMEI SV

IMEI information

- IMEID
- IMEI
- ICCID

IP address: แจ้งสถานะ: IP และ Mac Address
 WLAAN MAC address: แจ้งสถานะที่อยู่ MAC ของ WLAAN
 Bluetooth address: แจ้งสถานะที่อยู่บลูทูธ

Serial number

UP time: เวลาในการใช้เครื่อง

Legal information: ข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเครื่อง

Model number: TC- 7G
 Processor info: Qualcomm, Technologies, Inc., MSM8909
 Android version 5.1.1
 Android security 2016-06-01
 Baseband version
 Kernel version
 Build number

Account Setting

- Account เลข Imei 15หลัก
- Area: พื้นที่ใช้งาน
- Audible function: เสียง Broadcast SBU
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- Illuminate screen when receiving: เปิด-ปิดแสงสว่างเมื่อมีสัญญาณเรียกเข้า.
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- Illuminate screen when calling: เปิด-ปิดแสงสว่างเมื่อมีการใช้งาน PTT.
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- On: เพื่อเปิด
- Power saves.
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- 8K Coding: โหมดการใช้งานเข้ารหัสเสียงคุณภาพสูง 8Kbps
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- Adaptive decoding: ใช้งานร่วมกับการเข้ารหัสเสียงคุณภาพสูง 8Kbps
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- Style: ปรับสีหน้าจอ
- Default
- Black and white
- PTT start call alert: เสียงเตือนกดคีย์ต้น (Roger)
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- PTT start call alert: เสียงท้ายคีย์ (Roger)
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- Upload only satellite positioning: แจ้งพิกัดตำแหน่งดาวเทียมไปยัง Server
- Off: เพื่อปิด
- On: เพื่อเปิด
- Version
 9.9.3.93